

MB20J/MB26J

NACELLE A MAT VERTICAL



- Mat électrique versatile
- Ultra-étroite pour l'utilisation dans des endroits très étroits
- Zone de travail superbe avec capacités "up & over"
- Simple pour l'entretien et l'utilisation
- Idéal pour les travaux d'stockage et magasins

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

NACELLE A MAT VERTICAL

MB20J/MB26J



DIMENSIONS	MB20J	MB26J
Hauteur de travail de	8.1m	9.8m
Hauteur de plancher maximum	6.1m	7.8m
Déport de	2.6m	3.0m
Dimensions du panier extérieures	0.78m x 0.73m	0.78m x 0.73m
Largeur (A)	0.81m	1.0m
Longueur hors-tout, bras repliés (C)	2.43m	2.8m
Hauteur hors-tout, bras repliés (B)	1.98m	1.98m
Garde au sol	100mm	100mm

PERFORMANCE		
Capacité de charge maximale	215kg	215kg
Translation possible a hauteur maxi.	6.1m	7.8m
Vitesse max. Bras repliés	3.3km/h	3.3km/h
Vitesse max. en élévation	0.6km/h	0.6km/h
Bras pendulaire de	1.02m	1.4m
Angle de débattement vertical du pendulaire	130°	120°
Rotation mat (non-continue)	360°	360°
Temps d'élévation/descente	54/26sec	56/27sec
Franchissement	25%	25%
Rayon de braquage intérieur	0.3m	0.3m
Rayon de braquage extérieur	1.85m	2.1m
Pneus	343-285 non-marquants	
Traction	électrique/hydraulique	

MOTORISATION	
Motorisation	4 batteries de 6V - 375 Ah

POIDS		
Poids à vide	2,590kg	2,660kg

ZONE DE TRAVAIL

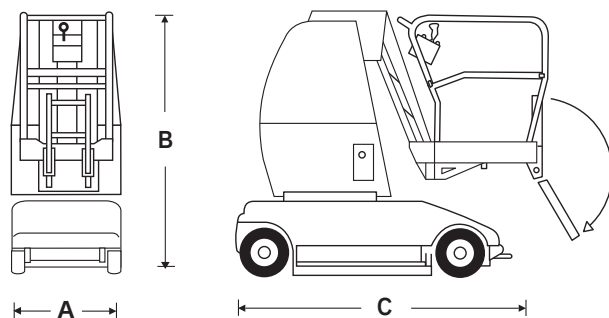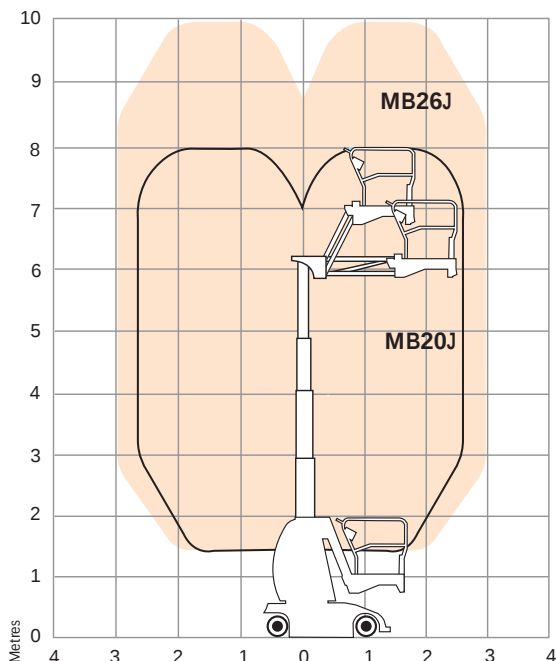

EQUIPEMENTS STANDARD

- Joystick unique proportionnel
- Rayon de braquage intérieur très faible
- Alarme de dévers
- Panier pour 2 personnes
- Utilisation extérieurs
- Pneumatiques non-marquants
- Commandes au sol
- Chargeur batteries automatique
- Remplissage batteries centrale
- Norme CE

OPTIONS

- Peintures à vos couleurs
- Gyroflash
- Huile hydraulique bio-dégradable

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont données à titre d'exemple. Il est impérative de consulter le Manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation et de la maintenance correcte de ces équipements.